


Distansplattor (A): 6 mm under motorstödet och 5 mm under chassit.

Fäst borsten (B). Borra 4,5 mm och använd plåtskruv (4,8mm).



Fäst röret (C). Borra enligt fig. Röret skall skruvas fast med plåtskruv och bör monteras innan hjulet monteras.

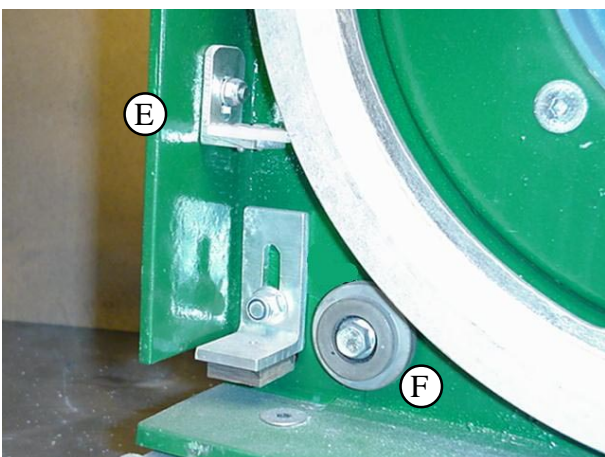

Distansringar (D) monteras innanför drivhjulet.

Montera skrapan (E) med M5 skruv och mutter. Borra 6 mm hål. Justera upp plastskivan så att den tar i hjulet.

8 mm hålet för bandstyrningshjulet (F) skall filas lite ovalt uppåt och nedåt så att viss höjjustering av hjulet kan göras.

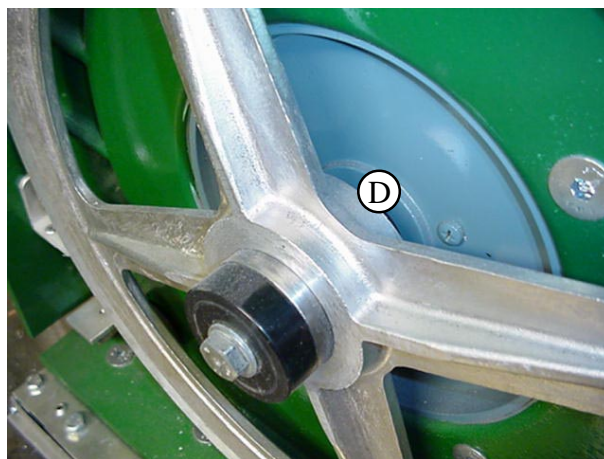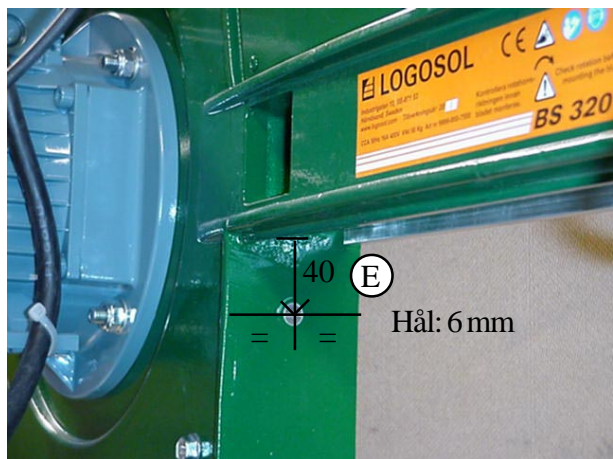

### Inställning av bandsågshjul

Bandsåghjulen skall vara parallella och i linje (utan förskjutning i sidled).

- Montera de nya drivhjulet utan distansringar.
- Lägg på ett bandsågblad och spänn detta.
- Justera hjulvinkeln med skruven på gaffeln så att hjulen är parallella.
- Notera hur stor sidoförskjutning hjulen har.
- Demontera bandsågbladet och drivhjulet.
- Trä på distansringar på motoraxeln motsvarande sidoförskjutningen.
- Montera tillbaka drivhjulet och bandsågbladet.
- Spänn bandet och kontrollmät parallellitet och sidoförskjutning.

